MANUAL DE INSTRUCCIONES
LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA
LAV-1563.

Design-GLORY

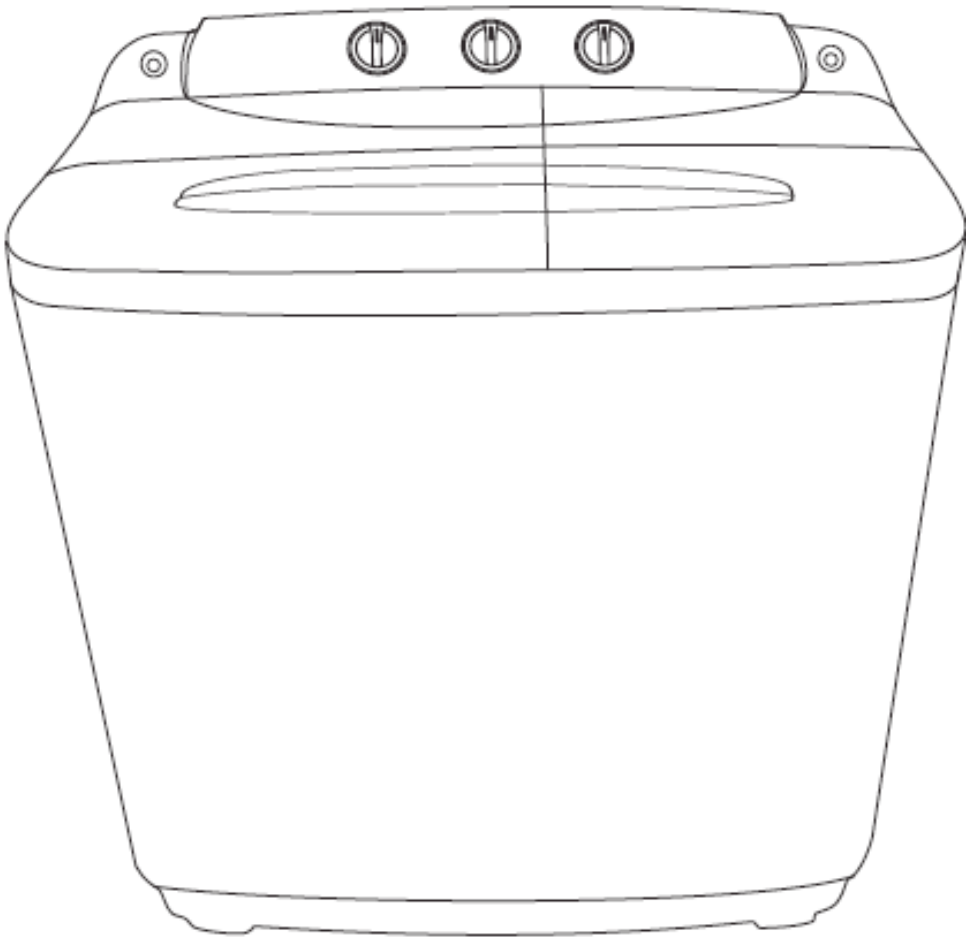

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

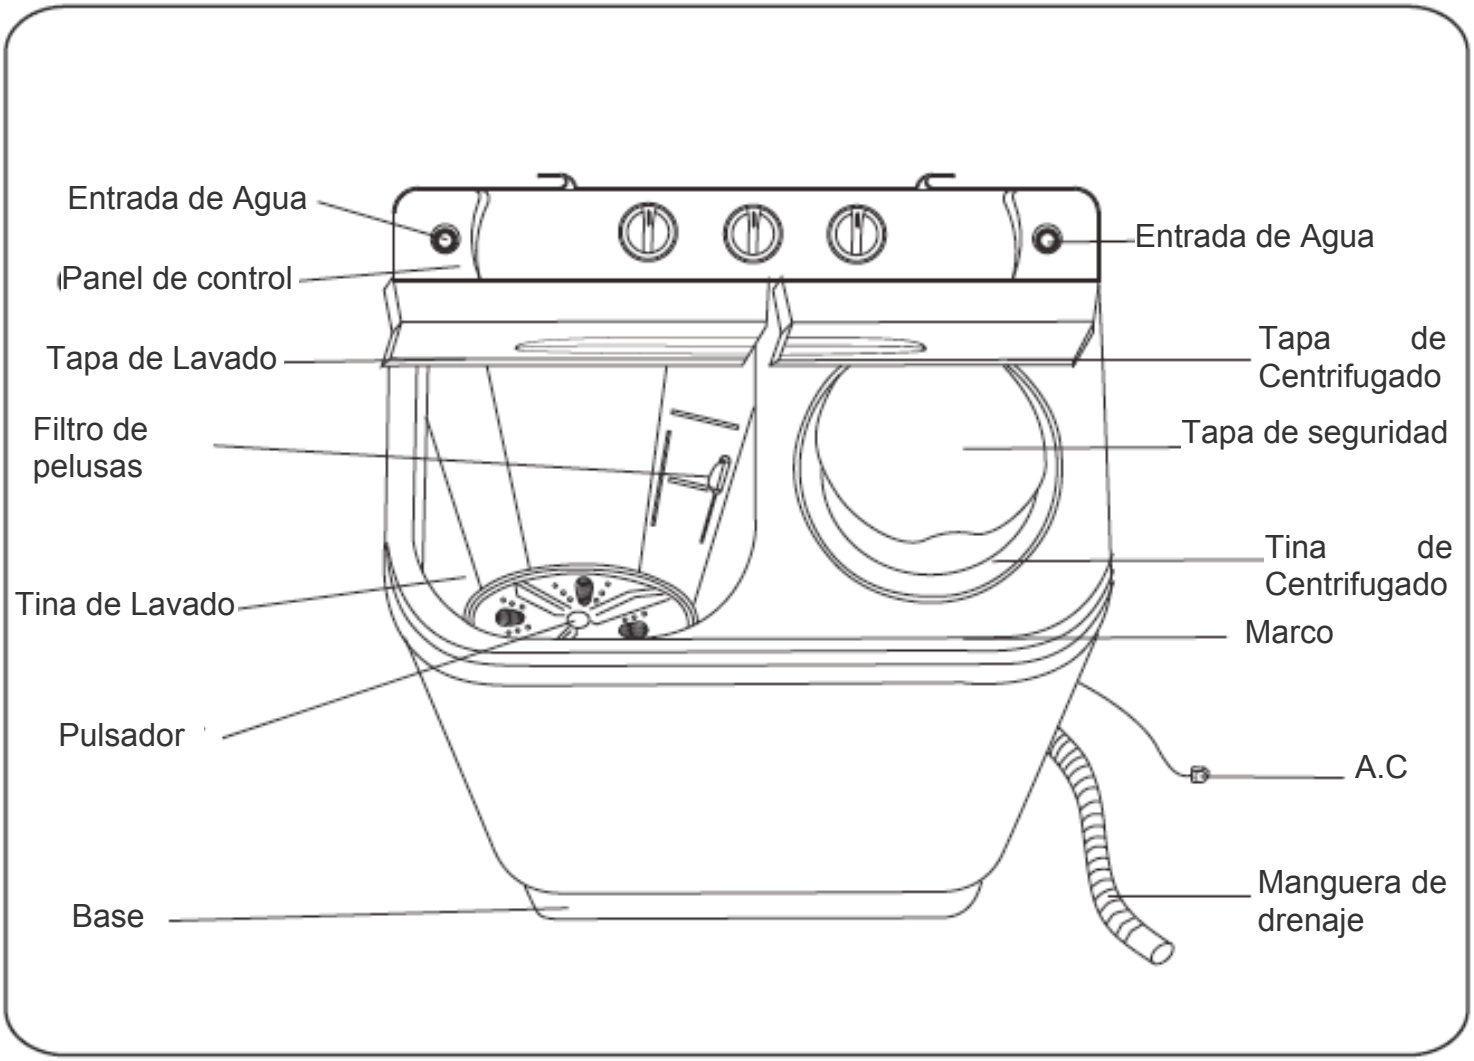

ACCESORIOS

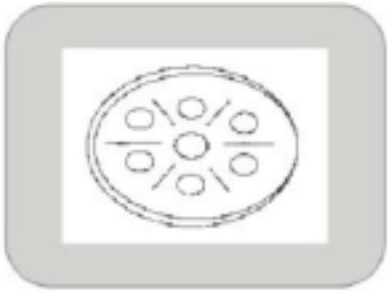

Cubierta interna

Manguera de entrada

INSTALACIÓN

Posición de instalación:

- La unidad debe ser instalada en una superficie plana y estable. El ángulo de inclinación debe ser menor a 2”.
- Coloque la unidad a 5 cm de distancia de la pared, esto evitara ruidos mientras la unidad esta funcionando.

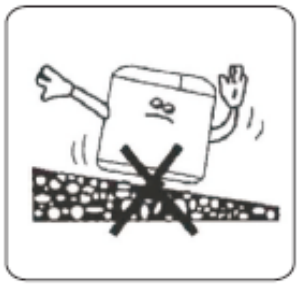

CONECTAR LA MANGUERA DE ENTRADA

Inserte el adaptador de la manguera de entrada en la entrada de agua, la tapa de agua puede ser activada, (Empuje hacia delante el calibrador del adaptador de la manguera de entrada, este puede ser removido).

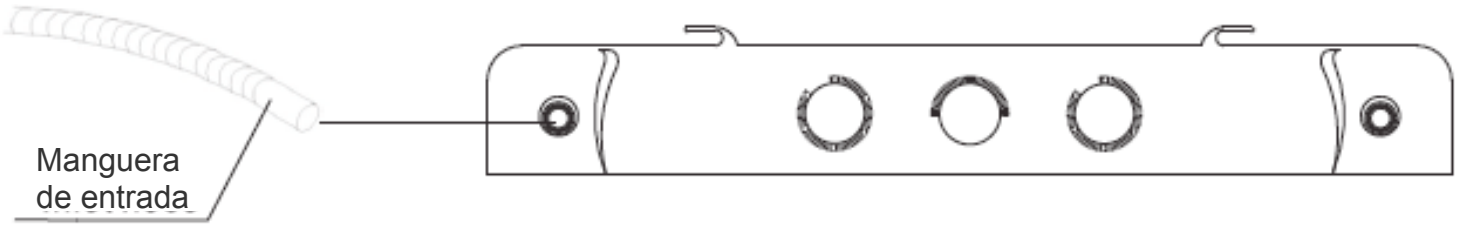

PREPARACIÓN ANTES DE LAVAR

Retire las monedas, llaves, etc. de los bolsillos de las prendas

Prendas con reactivos químicos no debe ser lavadas en la unidad

Las prendas con hilos deben ser volteadas al revés

Es mejor lavar grandes cantidades de prendas en una red especial para lavar.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Conecte un extremo al grifo y el otro extremo a la entrada de agua de la unidad

Conecte el enchufe al tomacorriente

Fije la manguera de drenaje

Coloque las prendas en la tina con una cantidad apropiada de detergente

PANEL DE CONTROL

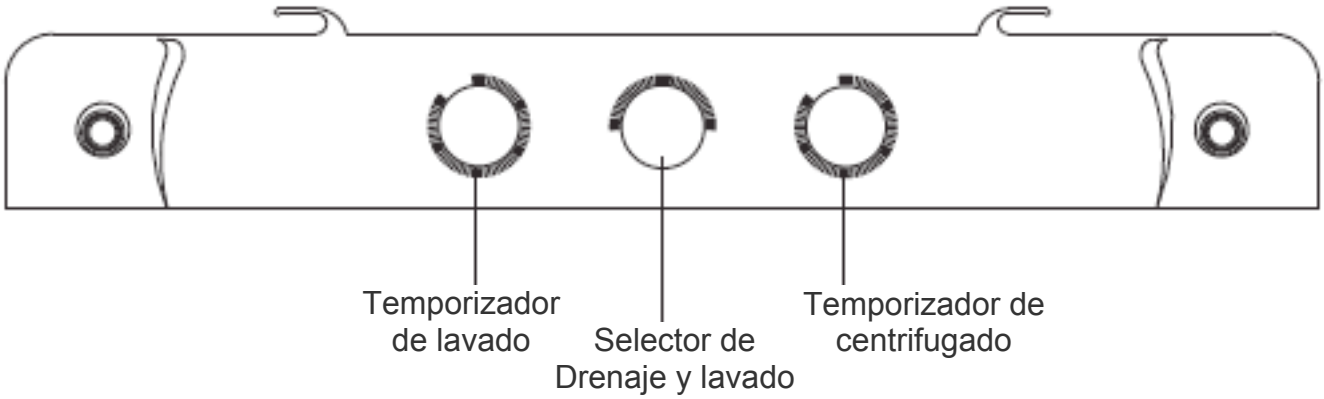

- Ajuste el selector de lavado de acuerdo a la cantidad y la calidad de las prendas (Suave y Normal).
- Drenaje: gire la perilla de selección de drenaje para la posición “DRENADO” después de que el ciclo de lavado se ha completado para drenar el agua.
- Centrifugar: coloque las prendas en la tina de centrifugado uniformemente y cierre la tina. Gire la perilla de temporizador de centrifugado para ajustar el tiempo deseado.

Material de las prendas	Temporizador de centrifugado
Camisetas (Tejido sintético)	1~2 minutos
Ropa interior	3~5 minutos
Ropa de trabajo	5 minutos

PROCESO DE LAVADO

Repita los procedimientos dos veces. Por ejemplo: Lavar → Centrifugar → Lavar → centrifugar.

CUANDO EL LAVADO ES FINALIZADO

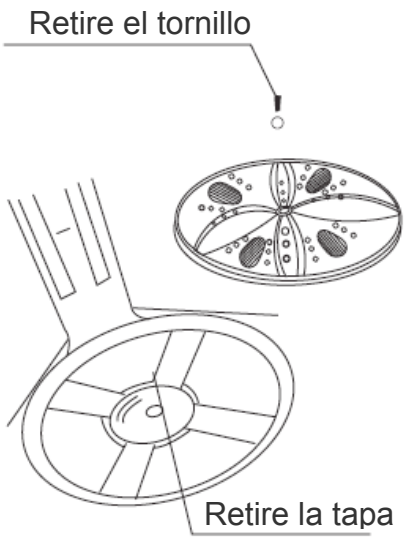

- Desconecte la unidad del tomacorriente, desactive la tapa y cuelgue la manguera de drenaje
- Limpie los residuos en la tina y deje la tapa abierta por algunos minutos para que se seque completamente.
- La tapa en la solución limpiadora puede obstruir el canal del barril de lavado y hacer que el flujo de agua no pase cuando es usada por periodos prologados. Retire la tapa en la placa de chorro 3D y bajo el impulsor y mantenga el flujo pasando.

FLUJO DE OCHO CASCADAS

esta unidad cuenta con un flujo circular de ocho cascadas de agua. Durante el lavado, esta unidad hace uso de chorros 3D para restregar las prendas, lo cual le ofrece muchas ventajas al momento de lavar las prendas.

RECOMENDACIONES CUANDO USE LA TINA DE CENTRIFUGADO

- Coloque las prendas en la tina de manera uniforme y luego coloque la placa.
- No centrifugue y drene el agua al mismo tiempo. Después de que el agua es drenada completamente pase las prendas a la tina de centrifugado, de lo contrario el proceso de centrifugado no podrá realizarse correctamente y esto puede además dañar las partes de lavado.
- Si hay ruidos anormales cuando la unidad esta centrifugando, debe ser por que las prendas no han sido puestas de manera uniforme o la placa no fue colocada de manera correcta. Si esto sucede, abra la tapa y redistribuya las prendas y presione hacia abajo la placa, luego cierre la tapa.
- Tenga especial cuidado con los niños y evite que pongan sus manos en la tina de centrifugado.

Correcto Incorrecto

LIMPIAR EL FILTRO

- Remueva el filtro presionando hacia abajo con su mano y halándolo suavemente
- Remueva las pelusas y lávelo con agua
- Coloque nuevamente el filtro en el espacio de la unidad.

ADVERTENCIA

- No instale la unidad en áreas húmedas

- No permita que las perillas se mojen

- No use agua caliente (Mayor a 50ºC)

- No use solvente volátiles tales como gasolina para lavar la unidad

- No conecte o desconecte la unidad del tomacorriente con las manos mojadas
- No altere el enchufe de la unidad, ya que esto puede causar accidentes.
- Se recomienda que la unidad sea debidamente conectada a tierra
- Remueva el enchufe del tomacorriente después de usar la unidad
- No extienda la manguera de drenaje sobre 2m. La altura de la manguera mientras esta en el suelo debe ser de 15cm o menos
- Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por personas (Incluyendo niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas ó con falta de experiencia, a menos que sean supervisadas por una persona adulta responsable de su seguridad ó que hayan recibido instrucciones necesarias acerca del uno de la misma.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la unidad

ESPECIFICACIONES

Capacidad:	Lavado: 10.5Kg Centrifugado: 5.5Kg
Nivel de agua:	Máx.: 82Lts Mín.: 40Lts
Fuente de potencia:	Voltaje: 110V Frecuencia: 60Hz
Potencia de entrada:	Lavado: 400V Centrifugado: 150V

DIAGRAMA DE CIRCUITOS